

Ovládání pomocí Bluetooth

Jak získat mobilní aplikaci:

Vyhledejte aplikaci "Scent Marketing" v obchodě Google Play nebo App Store.

Poznámka:

1. Ujistěte se prosím, že máte ve svém telefonu povolenou funkci Bluetooth.
2. Ujistěte se prosím, že máte ve svém telefonu povolenou funkci zjišťování polohy.

Select version
Bluetooth version
WiFi version

Device
Vyhledejte zařízení

AAA
Zadání hesla (výchozí heslo je 8888)
Remember password

Device control
Name: AAA → Upravte název zařízení
Label: → Popisek umístění
Časový spínač
Grade:1
00:00-23:59 Everyday
23:58-00:01 Everyday → Pracovní dobu odstraníte přetažením

Working period setting
Start working time: 06:00, 07:01, 08:02
Stop working time: 00:01, 01:02, 02:03 → Upravte přesunutím nahoru nebo dolů
Repeat: Mon, Tue, Wed, Thur, Fri, Sat, Sun → Vyberte den
Concentration grade: → Vyberte stupeň intenzity

Změna hesla


Device control
Change password

Working period setting
Concentration grade: 7 → Vyberte stupeň intenzity
Custom Stall
Work Time(s): 22, 23, 24, 25
Stop Time(s): 23:59, 23:59, 24:00, 24:02

Pokud zapomenete své heslo, stiskněte prosím resetovací tlačítko na přístroji pro obnovení jeho továrního nastavení. Výchozí heslo v továrním nastavení je 8888.

NÁVOD K POUŽITÍ

Aroma difuzér

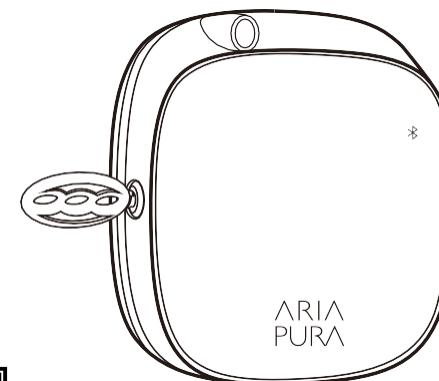

Scent marketing




Systém Android

Systém iOS

Nedaří-li se Vám naskenovat QR kód, vyhledejte aplikaci "Scent Marketing" v obchodě Google Play nebo App Store.

www.ariapura.cz

Ukazatel stavu

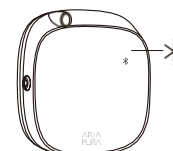

Bluetooth indikátor:

- Připojení - Indikátor bliká
- Připojeno - Indikátor svítí
- Odpojeno - Indikátor nesvítí

Intenzita a spotřeba náplně


Stupeň	G1	G2	G3	G4	G5
Interval (min)	15	13.5	12	10.5	9

Stupeň	G6	G7	G8	G9	G10
Interval (min)	7.5	6	4.5	3	1.5


Poznámky:

1. 100 ml vonného oleje běžně vystačí na 6300 až 6700 dávek.
2. Při všech stupních intenzity je vůně rozprašována vždy po dobu 3 vteřin.
3. Odlišná úroveň intenzity a typ oleje mohou ovlivnit jeho spotřebu.


Popis výrobku

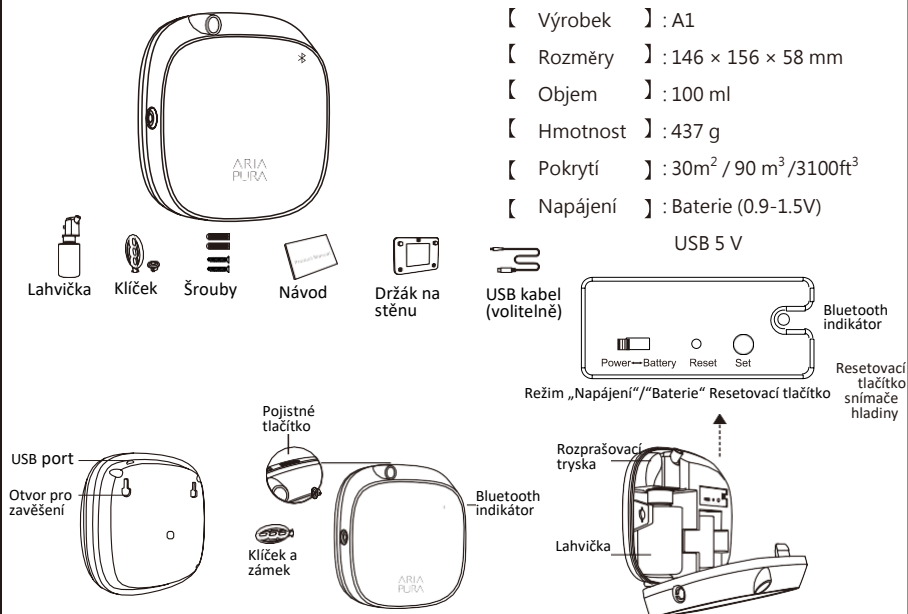

Instalace

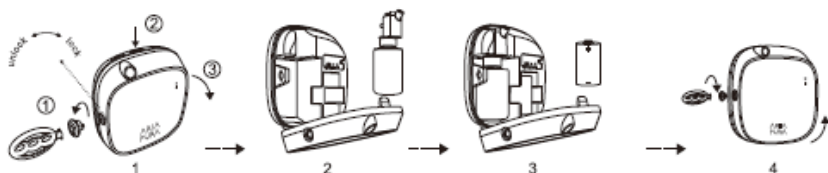


- Vložte spojovník a klíček do zámku, otočením přístroj „odemkněte“ a poté klíček vyjměte. Stiskněte pojistné tlačítko v horní části a vyklepte kryt.
- Pevně spojte rozprašovací trysku a lahvičku s vůní a oba díly vložte do přístroje.
- Vyberte si režim „Napájení“ nebo „Baterie“ a připojte USB kabel nebo vložte baterii. (Při prvním spuštění přístroje prosím vyčkejte přibližně 4 minuty, přístroj se musí nabít.)
- Nasadte na klíček spojovník, zasuňte klíček do klíčové dírky a otočením přístroj „zamkněte“.

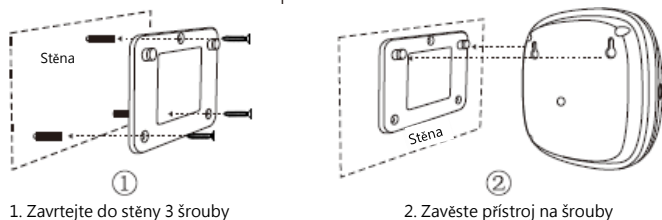

Poznámka: Přilepení lepidlem 3M vyžaduje čisté, ploché dlaždice nebo dřevěné desky. Lepenou hranu je důležité na stěně zajistit pomocí tmelu, jelikož lepidla 3M nejsou příliš silná a přístroj by mohl spadnout na zem, pokud by byl připevněn pouze lepidlem 3M.

Varování

- Přístroj prosím udržujte ve svislé poloze. Ve vodorovné či nakloněné poloze může dojít k přetékání oleje. To může ovlivnit účinnost přístroje.
- Přístroj se nepokoušejte upravovat, rozebírat ani opravovat. V případě poruchy se prosím obraťte na náš technický personál.
- NEpoužívejte tento přístroj v kombinaci s rychlou nabíječkou.
- Pokud přístroj používáte poprvé nebo byl více než 7 dní vypnutý, řídicí elektronika přístroje bude vybitá. Vložte prosím baterii / připojte kabel a vyčkejte po dobu 4 minut. Přístroj se poté sám spustí.

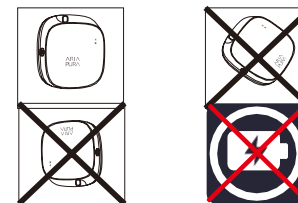

Čištění přístroje

V následujících situacích bude potřeba přístroj vyčistit:

- Chystáte se změnit druh esenciálního oleje.
- Rozprašování začalo slábnout.

Postup čištění:

- Vysuňte rozprašovací trysku a vyjměte lahvičku.
- Nachystejte si větší nádobu, naplňte ji průmyslovým alkoholem a nechejte v něm trysku i lahvičku na 5 až 10 minut odmočit.
- Poté trysku a lahvičku nechejte volně na vzduchu oschnout.

Poznámka:

Po vyčištění přístroj zapněte a podržte tlačítko SET po dobu 3 vteřin, aby si přístroj obnovil informaci o zbývající hladině ol

Řešení problémů

Než svůj přístroj odešlete k opravě, pokuste se prosím problém vyřešit pomocí následujících

Problém	Řešení
Přístroj nerozprašuje vůni	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte, zda byl vybrán správný režim napájení. - Zkontrolujte, zda přístroj pouze nevyčkává mezi cykly rozprašování. - Vzduchové čerpadlo může být poškozené, vyměňte jej za nové. - Zkontrolujte, zda není uvolněná hadička
Rozprašování je slabé	<ul style="list-style-type: none"> - Zaneslo se rozprašovací jádro, vyčistěte alkoholem nebo nahraďte za nové. - Zkontrolujte, zda není poškozené či uvolněné těsnění. - Zkontrolujte, zda není uvolněná hadička
Olej vytéká	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte, zda není lahvička s olejem uvolněná - Těsnění v rozprašovací trysce je poškozené nebo uvolněné.
Olej šplíchá	<ul style="list-style-type: none"> - Poškozená rozprašovací tryska, vyměňte ji za novou - Přístroj je v nakloněné či vodorovné poloze, udržujte jej ve svislé poloze.
Nezvyklé zvuky	<ul style="list-style-type: none"> - Vzduchové čerpadlo je uvolněné, utáhněte jej. - Vzduchové čerpadlo je poškozené, vyměňte jej za nové.

