

Návod


Kde získat aplikaci:

Vyhledejte aplikaci „Scent Marketing“ ke stažení v obchodě Google Play nebo App Store.






Poznámka:

1. Ujistěte se prosím, že ve svém telefonu máte zapnutou funkci Bluetooth.
2. Ujistěte se prosím, že máte ve svém telefonu zapnutou funkci zjišťování polohy.

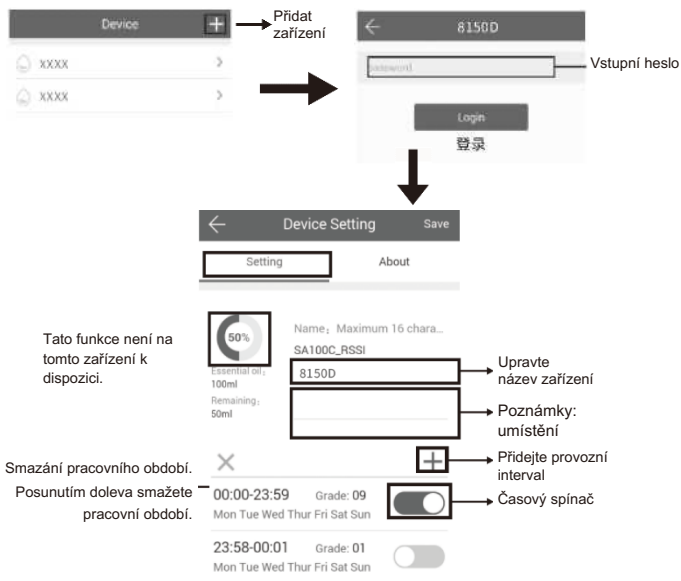

(Poznámka: Je k dispozici 5 provozních intervalů, které je třeba nastavit.)

Po nastavení stupně rozprašování PŘED návratem na domovskou stránku nejprve uložte nastavení.



Work Time(S)	Stop Time(S)
14	24
15	25
16	26

Jpravte přesunutím nahoru nebo dolů

Vyberte den

Vyberte stupeň

Změna hesla



Pokud zapomenete své heslo, stisknutím resetovacího tlačítka na přístroji obnovte jeho tovární nastavení. V továrním nastavení je výchozí heslo 8888.

NASTAVENÍ ČASU



Zapnutí

Připojte k napájecímu zdroji. Zazní krátké „pípnutí“, které indikuje zapnutí. Rozsvítí se displej, který zobrazuje místní čas, stupeň a ikonu rozprašování.

Vypnutí

Odpojte zdroj napájení. Kontrolky zhasnou a na displeji se nic nezobrazuje.

Automatický zámek

Pokud během 10 sekund nedojde k žádné další ruční manipulaci, přístroj se automaticky uzamkne a displej zhasne.

Odemknutí

Přístroj odemknete stisknutím tlačítka „SET“ (přibližně na 5 sekund). Ozve se „pípnutí“ a kontrolky na displeji se rozsvítí.

Nastavení místního času

Stiskněte tlačítko „SET“ (přibližně na 5 sekund). Ozve se krátké „pípnutí“ pro nastavení místního času. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte místní den v týdnu. Stisknutím tlačítka „ENT“ přejděte na další pozici nastavení. Stejným postupem pokračujte s nastavením hodin (Obrázek 1).

Ukazatel stupně rozprašování

Existuje celkem 20 stupňů koncentrace vůně. Klepnutím na tlačítko ▲ nebo ▼ snížíte nebo zvýšíte stupeň koncentrace vůně. Jako příklad se zobrazuje stupeň č. 20 (Obrázek 2).


Nastavení času rozptylování

Pro stroj je k dispozici 5 provozních intervalů (Obrázek 3). Stisknutím tlačítka „SET“ nastavte první provozní interval. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ upravte čas provozu (ON 1) (ZAP 1) a čas zastavení (OFF 1) (VYP 1). Stisknutím tlačítka „ENT“ přejděte na další provozní intervaly až do ON 5 / OFF 5 (ZAP 5 / VYP 5) (Obrázek 4). Poté stisknutím tlačítka „ENT“ přejděte na MON-SUN (PO-NE). Stisknutím tlačítka ▲ nastavte zapnutí nebo stisknutím tlačítka ▼ nastavte vypnutí. Stejnými kroky proveďte nastavení ON (ZAP) nebo OFF (VYP) provozního intervalu pro jednotlivé dny. Například první provozní interval v pondělí nastavte stisknutím tlačítka ▼ (provoz) nebo ▲ (zastavení) (Obrázek 5). Obdobným způsobem nastavte uspořádání až do pátého provozního intervalu provozu pro jednotlivé dny.

Dostupný provozní interval	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Po	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Út	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
St	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Čt	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Pá	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
So	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Ne	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF

(Poznámka: První provozní interval má výchozí tovární nastavení se začátkem provozu v 07:00 a koncem provozu ve 21:00 pro každý den, zbytek je nastaven na 00:00).

NÁVOD K POUŽITÍ

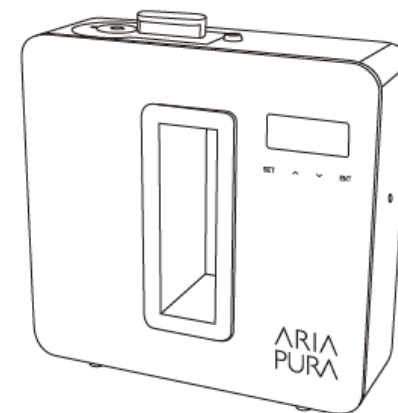

Loire






www.ariapura.cz

KONCENTRACE A SPOTŘEBA

Stupeň	Spotřeba (ml/h)	Provoz (s)	Zastavení (s)
G1	0.13	15s	300s
G2	0.25	15s	150s
G3	0.38	20s	120s
G4	0.51	20s	85s
G5	0.64	25s	80s
G6	0.76	30s	75s
G7	0.89	30s	60s
G8	1.02	30s	50s
G9	1.15	30s	40s
G10	1.27	30s	33s
G12	1.53	33s	30s
G13	1.65	40s	30s
G14	1.78	50s	30s
G15	1.91	75s	30s
G16	2.04	80s	25s
G17	2.16	85s	20s
G18	2.29	120s	20s
G19	2.42	150s	15s
G20	2.54	300s	15s




▲ zvýšit stupeň ▼ snížit stupeň

Poznámka: Míra spotřeby se uvádí pouze na základě továrních testů.



SPECIFIKACE

[Model]	Loire
[Rozměry]	294*280*87mm
[Čistá hmotnost přístroje]	3,85 kg
[Napětí]	Vstup: AC100V -240V 50 60Hz Výstup: DC12V 1A
[Výkon]	15 W
[Pokrytí]	MR Loire: 400mM200m\ 42400ff
[Kapacita lahvičky]	500ml
[Materiál]	Přístroj: Železo, akryl Lahvička: PET Rozprašovač: hliník

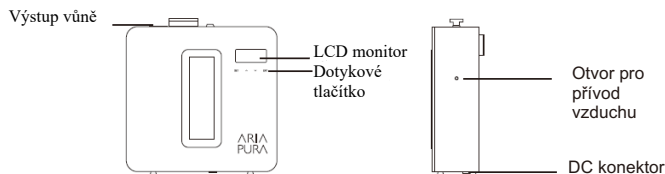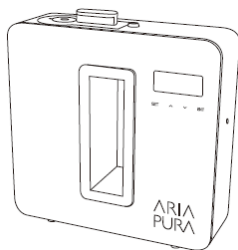

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Difuzér je třeba pravidelně čistit. Níže jsou uvedeny doporučené časové intervaly:

1. Doplnění nebo výměna vůně v zásobníku.
2. Síla vůně slabne.


POSTUP ČIŠTĚNÍ

- Difuzér vůně před čišťením vypněte.
- Umístěte čistou lahvičku s malým množstvím metylalkoholu nebo průmyslového alkoholu.
- Zapněte přístroj a nechte 5 minut rozptylovat vůni.
- Vypněte napájení přístroje. Odšroubujte lahvičku s kapalinou a vyčistěte ji.
- Nahradte novou vůni. Přístroj je nyní připraven k rozptylování.

SMĚR


Místa pro použití: Hotely, zasedací místnosti, nákupní centra, výstavní síně, značkové maloobchodní prodejny. Bary, lázně, obchodní prostory nebo místa, kde chcete cítit vůni.

Postup doplnění oleje:

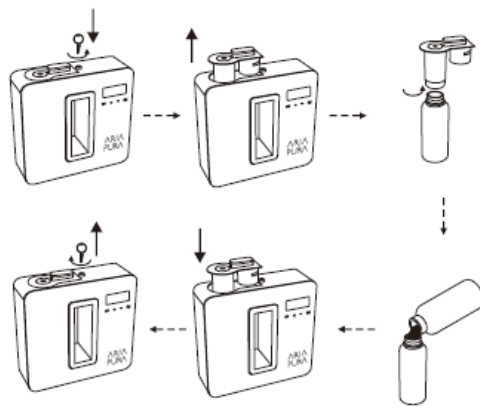

1. Otevřete kryt.
2. Otočte a vyjměte lahvičku z rozprašovací hlavy.
3. Naplňte lahvičku vůní.
4. Opatrně zašroubujte přístroj.
5. Zavřete kryt.

Postup zavěšení:

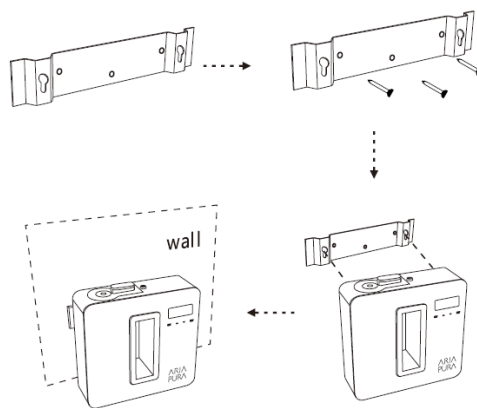


1. Vyberte umístění.
2. Upevněte montážní držák pomocí hřebíků.
3. Zavěste přístroj.
4. Hotovo.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- ⚠ Pokud nejste technik, přístroj neupravujte, rozebírejte ani neopravujte. Pokud dojde k jakémukoli poruše, kontaktujte prosím včas příslušného technika.
- ⚠ Napájecí kabel nesmí být poškozen, nesmí se ohýbat, přetřhnout ani zatěžovat vahou těžkých předmětů, ořezávat ani jinak zpracovávat, jinak může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- ⚠ Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, zkratu, vzniku požáru a jakémukoli poruše:
 - Pokud je zástrčka pro střídavé napětí poškozena nebo není spárována se zásuvkou, nepoužívejte ji.
 - Přístroj ani AC zástrčka nesmí být vlhké.
 - Nepoužívejte přetíženou zásuvku, vodiče ani zlomenou zástrčku.
- ⚠ Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se vodiče ani pláště výrobku při hřmění nebo blesku.
- ⚠ Aby se zabránilo abnormálním podmínkám a poškození, nedemontujte přístroj během provozu.

Upozornění

- Když je difuzér v zamknutém stavu, ikony nebudou reagovat na dotyk ani klepnutí.
- Displej nefunguje normálně, zobrazení je nejasné nebo program padá. Reset difuzéru; dotkněte se tlačítka „ENT“ (přibližně na 5 sekund), až uslyšíte „pipnutí“.
- Po celou dobu, kdy je vůně v lahvičce, musí být difuzér ve vertikální poloze. Pokud leží na plochu, je nakloněný nebo ve vodorovné poloze, vůně může přetékat. Pokud je obvodová deska nebo čerpadlo znečištěné, může to mít vliv na účinnost difuzéru.
- Po instalaci udržujte přístroj ve svislé poloze. Naklonění nebo horizontální umístění může způsobit přetečení oleje. Pokud je deska plošných spojů znečištěna, může to ovlivnit účinnost přístroje.

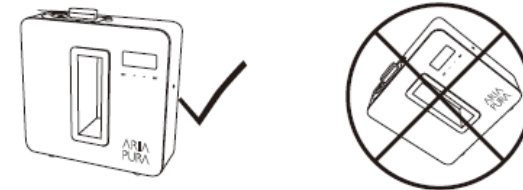

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Symptom	Náprava
Rozptylování neběží.	<ul style="list-style-type: none"> – Zkontrolujte napájení: Zapnuto nebo vypnuto; – Zkontrolujte časovač, zda se difuzér nezastavil mimo „pracovní období“; – Čerpadlo poškozeno, nutná výměna.
Nízká úroveň rozptylování	<ul style="list-style-type: none"> – Může být ucpaný rozprašovač (tryska). Provedte rozptylování s metylalkoholem nebo průmyslovým alkoholem, jak je doporučeno v návodu k čištění; – Stárnutí čerpadla, nutná výměna.
Rozstříkávání vůně	<ul style="list-style-type: none"> – Poškozený rozprašovač (tryska), nutná výměna; – Difuzér je položen vodorovně, na plochu, postavte svisle.
Vytékání oleje	<ul style="list-style-type: none"> – Zkontrolujte, zda je lahvička správně zašroubovaná. Očistěte rozlitou vůni.
Abnormální zvuk	<ul style="list-style-type: none"> – Čerpadlo je uvolněné, v případě potřeby utáhněte šroubení .
Prázdný displej	<ul style="list-style-type: none"> – Je vypnutý proud ; – Displej je poškozen, nutná výměna ;