


Návod k APLIKACI

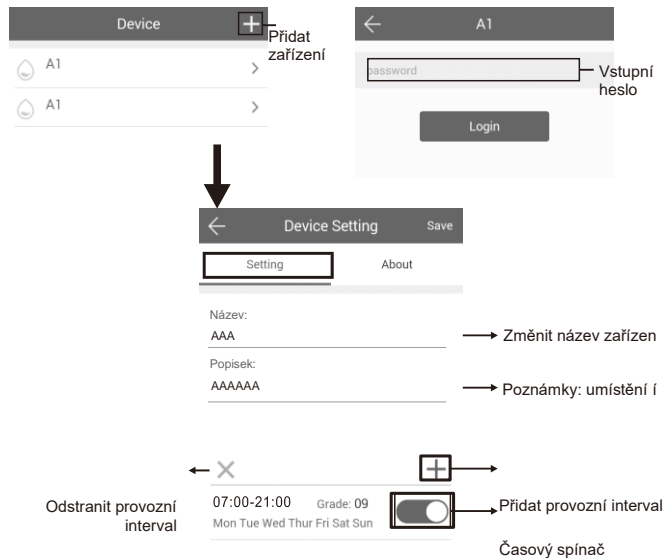

(Poznámka: Je k dispozici 5 provozních intervalů, které je možno nastavit.)

Nastavení času



Zapnout / vypnout napájení

Připojte napájení a zapněte vypínač. Zazní „pípnutí“ a na obrazovce se zobrazí počáteční čas a aktuální stupeň. Po vypnutí vypínače nebo odpojení napájení se displej vypne.

Automatické zamknutí a odemknutí

Pokud během 60 sekund nedojde k žádné ruční manipulaci, displej se automaticky uzamkne (vypne se). Chcete-li displej odemknout, dotkněte se tlačítka SET (přibližně na 5 s). Zazní „pípnutí“ a displej se odemkne.


Nastavení místního času

Stiskněte tlačítko SET přibližně na 5 sekund. Uслыšíte „pípnutí“ a hodnota data začne blikat. Stisknutím ▲ nebo ▼ upravíte datum. Po potvrzení stisknutím tlačítka ENT přejděte na nastavení času a stisknutím ▲ nebo ▼ upravte hodnotu. Když jste hotovi, potvrďte nastavení stisknutím tlačítka SET. (Viz Obrázek 1) Nastavení stupně koncentrace


Můžete vybrat jeden ze 20 stupňů. Stisknutím ▲ stupeň zvýšíte a stisknutím ▼ snížíte. (Viz Obrázek 2)

Pokud se na displeji zobrazuje -CU- jako stupeň, jedná se o přizpůsobené nastavení, které lze ovládat pouze prostřednictvím naší APLIKACE.


Poznámka: Řízení manuálním ovládáním nebo pomocí APLIKACE bude synchronizováno.

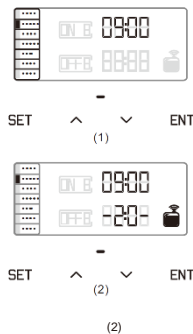

NÁVOD K POUŽITÍ MARKETING VŮNĚ

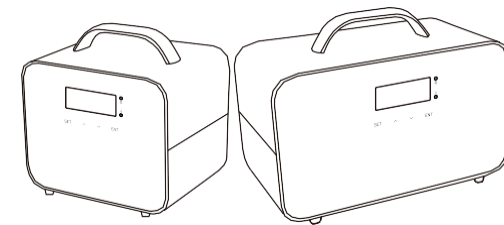

Změna hesla

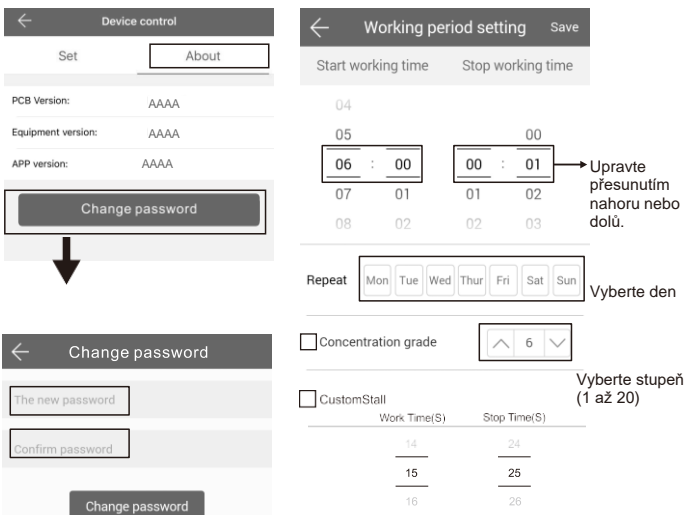

Pokud zapomenete své heslo, stisknutím resetovacího tlačítka na přístroji obnovte jeho tovární nastavení. Výchozí heslo v továrním nastavení je 8888.

Stiskněte tlačítko ENT a podržte přibližně 5 sekund. Ozve se pípnutí a přístroj se resetuje.

Nastavení provozního intervalu

Je k dispozici 5 provozních intervalů, které je možno nastavit (Obrázek 3).

Stisknutím tlačítka SET nastavte provozní interval (ON1). Dotykem tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte provozní interval (1–5). Stisknutím tlačítka ENT můžete přepínat provozní intervaly. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolíte ON (ZAP) nebo OFF (VYP). Dalším stisknutím tlačítka ENT přejdete na provozní interval. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ upravíte hodnotu. Opětovným stisknutím tlačítka ENT nastavte stupeň. Dalším dotykem tlačítka ENT vyberte den (MON) (PONDĚLÍ). Stisknutím tlačítka ▲ zapnete provozní interval (ON1) (ZAP1) (Obrázek 4) nebo stisknutím tlačítka ▼ provozní interval vypnete (OFF1) (VYP1) (Obrázek 5). Dotykem tlačítka ENT přejděte na další den a opakujte kroky pro TUES (ÚTERY) až SUN (NEDĚLE). Když jste hotovi, stisknutím tlačítka SET potvrďte a ukončete nastavení nebo stisknutím tlačítka ENT přejděte na interval (ON 1) (ZAP 1) a proveďte další nastavení provozního intervalu. Opakujte stejné kroky nastavení ON1 (ZAP1) pro ON2, ON3, ON4 a ON5.

Poznámka: Pokud je počátek provozního intervalu stejný jako konec provozního intervalu, přístroj nebude fungovat.

Provozní interval	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00
Pondělí	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)
Úterý	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)
Středa	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)
Čtvrtek	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)
Pátek	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)
Sobota	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)
Neděle	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)	ON/OFF (ZAP/VYP)

(Poznámka: První provozní interval má výchozí tovární nastavení s počátkem v 07:00 a koncem v 19:00, stupeň 1. Všechny ostatní mají nastavení 00:00).

KONCENTRACE A SPOTŘEBA

Stupeň	Consume(ml/h)		Concentration	
	SE2500	SE5000	Provoz (sekundy)	Zastavení (sekundy)
G1	0.2	0.4	15s	300s
G2	0.4	0.8	15s	150s
G3	0.6	1.2	20s	120s
G4	0.8	1.6	20s	85s
G5	1.0	2.0	25s	80s
G6	1.2	2.4	30s	75s
G7	1.4	2.8	30s	60s
G8	1.6	3.2	30s	50s
G9	1.8	3.6	30s	40s
G10	2.0	4.0	30s	33s
G11	2.2	4.4	33s	30s
G12	2.4	4.8	40s	30s
G13	2.6	5.2	50s	30s
G14	2.8	5.6	60s	30s
G15	3.0	6.0	75s	30s
G16	3.2	6.4	80s	25s
G17	3.4	6.8	85s	20s
G18	3.6	7.2	120s	20s
G19	3.8	7.6	150s	15s
G20	4.0	8.0	300s	15s

Použití tlačítek NAHORU ▲ a DOLŮ ▼ umožňují nastavit intenzitu vůně.

Poznámka: 1. Výše uvedené údaje jsou založeny na použití aromatického oleje.
2. Použití jiného typu oleje může mít vliv na spotřebu.

PŘEHLED



【 Model 】 SE2500B-V2.0 / SE5000B-V2.0

【 Rozměry 】 195 x 160 x 148 mm / 255 x 153 x 157 mm

【 Čistá hmotnost přístroje 】 3,9 kg / 4,6 kg

【 Napětí 】 Vstup: 100 V AC – 240 V, 50/60 Hz, 12 V DC, 2 A
Vstup: 100 V AC – 240 V, 50/60 Hz, 12 V DC, 5 A

【 Výkon 】 12 W / 25 W

【 Pokrytí 】 2500 m³ / 5000 m³

【 Objem lahvičky 】 2 500 ml*1 (SE2500B) 2 500 ml*2 (SE5000B)




Lahvička PU hadička Konektor rozprašovací hlavy PTFE páska, šroub Napájecí adaptér SE2500 Napájecí kabel SE5000 Návod

Instalace


Použití PTFE pásky:

- Před výměnou rozprašovacího jádra omotejte kolem závitů rozprašovacího jádra PTFE pásku, nejlépe 3-5 otáček, aby se zabránilo úniku vzduchu.
- Před připojením rychlospojky omotejte kolem závitů rychlospojky PTFE pásku, nejlépe 3-5 otáček, aby nedošlo k úniku vzduchu

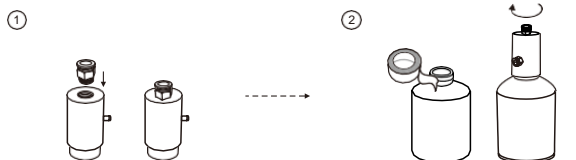

1. Přišroubujte konektor k rozprašovací hlavě.



2. Omotejte hrdlo lahvičky PTFE páskou a poté našroubujte rozprašovací hlavu.

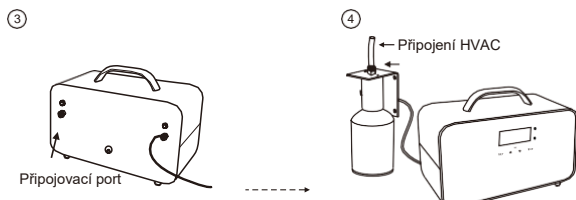

3. Připojovací port


Připojte rozprašovací hlavu k přístroji pomocí PU hadičky

Specifikace




Applikace


Místa použití: hotely, zasedací místnosti, nákupní centra, výstavní sítě, značkové maloobchodní prodejny, bary, lázně, obchodní prostory nebo místa, kde chcete cítit vůni.

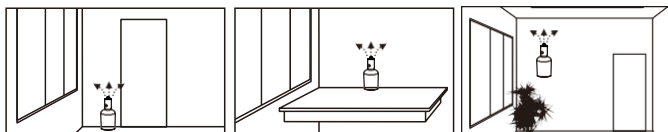

Návod

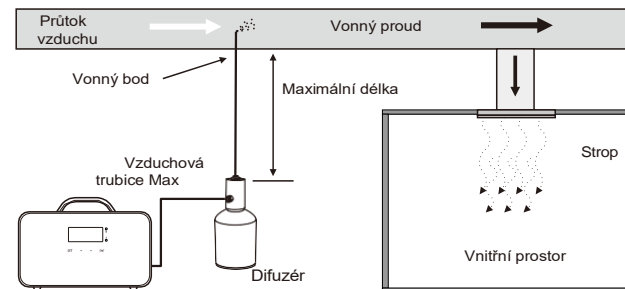

Krok instalace:

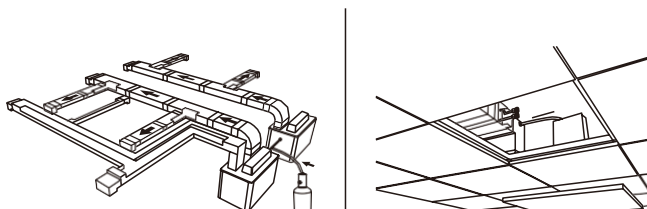


⚠️ Pozor

- ⚠️ Přístroj svévolně neupravujte, nerozebírejte ani neopravujte. Pokud dojde k jakékoli poruše, kontaktujte prosím včas příslušného technika.
- ⚠️ Napájecí kabel nesmí být poškozen, nesmí se násilím ohýbat, vytrhávat, zatěžovat silou, spínat svorkou ani upravovat.
- ⚠️ – Pokud je zástrčka pro střídavé napětí poškozena nebo není spárována se zásuvkou, nepoužívejte ji.
- ⚠️ – Přístroj ani AC zástrčka nesmí být vlhké.
- ⚠️ – Nepoužívejte přetíženou zásuvku, vodič ani zlomenou zástrčku.
- ⚠️ Nedotýkejte se vodiče ani pláště výrobku při hřmění nebo blesku.
- ⚠️ Nerozebírejte přístroj, když je v provozu.

Varování

- Po instalaci udržujte přístroj ve svislé poloze. Naklonění nebo horizontální umístění může způsobit přetečení oleje.
- Přístroj svévolně neupravujte, nerozebírejte ani neopravujte. Pokud dojde k jakékoli poruše, kontaktujte prosím včas příslušného technika.
- Během času pauzy se na displeji zobrazuje ikona rozprašování, ale přístroj nerozptyluje žádnou vůni.
- Když je přístroj zamknutý, nereaguje na stisknutí tlačítek.
- Pokud je displej nejasný nebo programy selhávají, resetujte přístroj stisknutím tlačítka „ENT“ přibližně na 5 sekund. Ozve se krátké „pípnutí“.

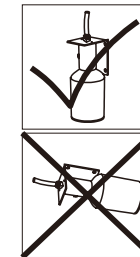

Řešení problémů

Než svůj přístroj odešlete k opravě, pokuste se prosím diagnostikovat problém pomocí následujícího postupu.

Problém	Řešení
Přístroj nerozptyluje vůni.	- Zkontrolujte, zda byl vybrán správný režim napájení. - Zkontrolujte, zda přístroj pouze nevyčkává mezi cykly rozprašování. - Vzduchové čerpadlo může být poškozené, vyměňte jej za nové. - Zkontrolujte, zda hadička není uvolněná.
Slabé rozptylování	- Rozprašovací jádro je zanesené, vyčistěte alkoholem nebo vyměňte za nové. - Zkontrolujte, zda těsnění není poškozené či uvolněné. - Zkontrolujte, zda hadička není uvolněná.
Unikající olej	- Zkontrolujte, zda lahvička s olejem není uvolněná. - Těsnění v rozprašovací trysce je poškozené nebo uvolněné.
Olej stříká	- Poškozená rozprašovací tryska, vyměňte ji za novou - Přístroj je v nakloněné či vodorovné poloze, udržujte jej ve svislé poloze.
Nezvyklé zvuky	- Vzduchové čerpadlo je uvolněné, utáhněte jej. - Vzduchové čerpadlo je poškozené, vyměňte je za nové.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Pokud nastanou následující situace, bude potřeba přístroj vyčistit:

- Chystáte se změnit druh esenciálního oleje.
- Rozprašování začalo slábnout.

Postup čištění:

- Vysuňte rozprašovací hlavu a uvolněte lahvičku.
- Doplňte do lahvičky přibližně 15 % průmyslový alkohol a nechte 5 minut rozptylovat.
- Poté nechte trysku a lahvičku volně na vzduchu oschnout.